


## 4. Подключение

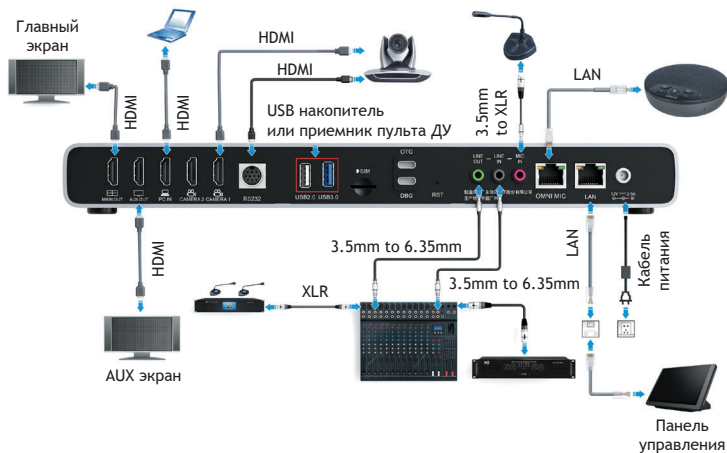

ССЫЛКА НА ПОЛНОЕ  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ


# OmniConnect DualPoint ITVCST-100CLSIP

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


## 1. Комплект поставки

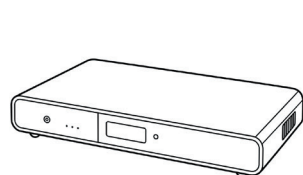


Видеотерминал x 1

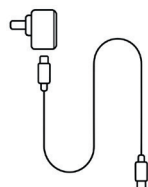


Сетевой адаптер x 1



Кабель HDMI x 1

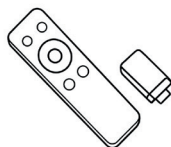


Пульт ДУ с приемником x 1




Краткое руководство x 1

## 2. Габариты

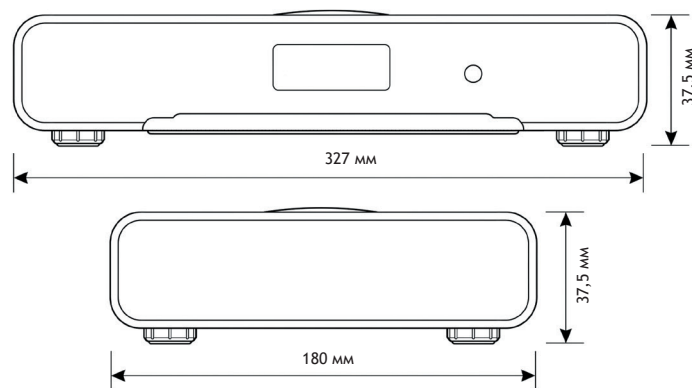

## 3. Внешний вид и интерфейсы

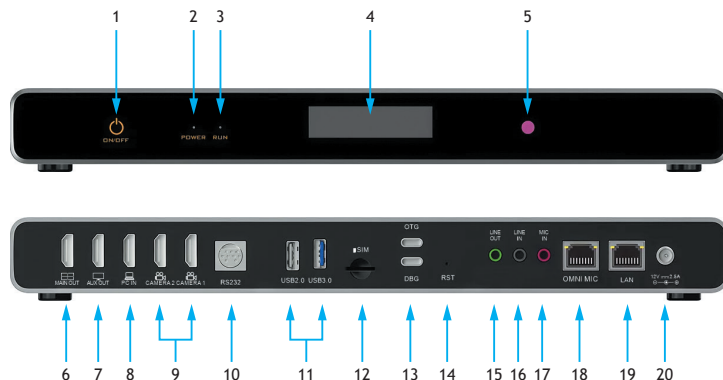

1. ВКЛ/ВЫКЛ: кнопка включения/выключения питания;
2. ПИТАНИЕ: индикатор питания;
3. СТАТУС: индикатор состояния работы устройства;
4. ДИСПЛЕЙ: OLED-дисплей, отображающий рабочее состояние и IP-адрес устройства;
5. ОКНО ПРИЕМА ИНФРАКРАСНОГО СИГНАЛА пульта дистанционного управления;
6. ГЛАВНЫЙ ВЫХОД: вывод основного экрана;
7. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД: вывод вспомогательного экрана;
8. ВХОД ПК: входной сигнал ПК;
9. КАМЕРА 1/2: входной сигнал основной камеры;
10. RS232: последовательный порт управления камерой;
11. USB 2.0/3.0: подключение мыши, USB-накопителя, приемника пульта дистанционного управления;
12. SIM: интерфейс SIM-карты;
13. OTG: порт для записи системы;
14. DBG: последовательный порт для отладки системы;
15. ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД: аудиовыход 3,5 мм;
16. ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД: 3,5-мм аудиовход;
17. МИКРОФОННЫЙ ВХОД: микрофонный вход (фантомное питание 48 В);
18. ПОРТ ДЛЯ МИКРОФОНА RJ45;
19. СЕТЕВОЙ ПОРТ RJ45;
20. 12 В-2,5 А: интерфейс питания 12 В;