



*Great sound  
from Barcelona  
since 1972*

[www.amateaudio.com](http://www.amateaudio.com)

## User's manual Manual de usuario

# PA-X12CL

Pole mount adaptor for X12CLA/D  
*Adaptador pole mount para X12CLA/D*

July 2016


Amate Audio S.L.

EXPORT & CUSTOMER SERVICE  
Perpinyà, 25 · Polígon Industrial Nord  
08226 Terrassa · Barcelona - SPAIN  
T. +34 93 735 65 65  
[export@amateaudio.com](mailto:export@amateaudio.com)

R&D, FACTORY AND MANAGEMENT  
Violinista Vellsolà, 18  
08222 Terrassa · Barcelona - SPAIN  
T. +34 93 736 23 90  
[info@amateaudio.com](mailto:info@amateaudio.com)


The PA-X12CL is an optional accessory to set the X12CLA or X12CLD on pole mounting configuration (on a tripod or on a subwoofer).


*El PA-X12CL es un accesorio opcional para colocar la X12CLA o la X12CLD en formato "pole mount" (en un trípode o subwoofer).*

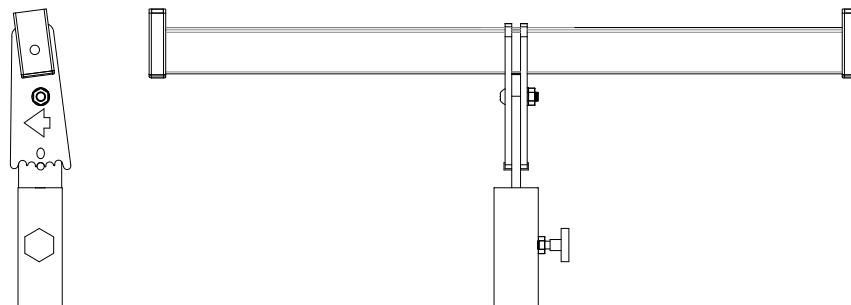

1- Place the PA-X12CL on top of a tripod or on top of the distance rod M20 bar. Once the PA-X12CL socket is received by the tripod or the distance rod bar, use the knob provided to attach both structures. Please, note that the arrow must be faceforward.


*Colocar el PA-X12CL encima de un trípode o barra y usar el pomo de seguridad para blocar ambas estructuras. Asegúrese de que la flecha apunta hacia la parte delantera del sistema.*

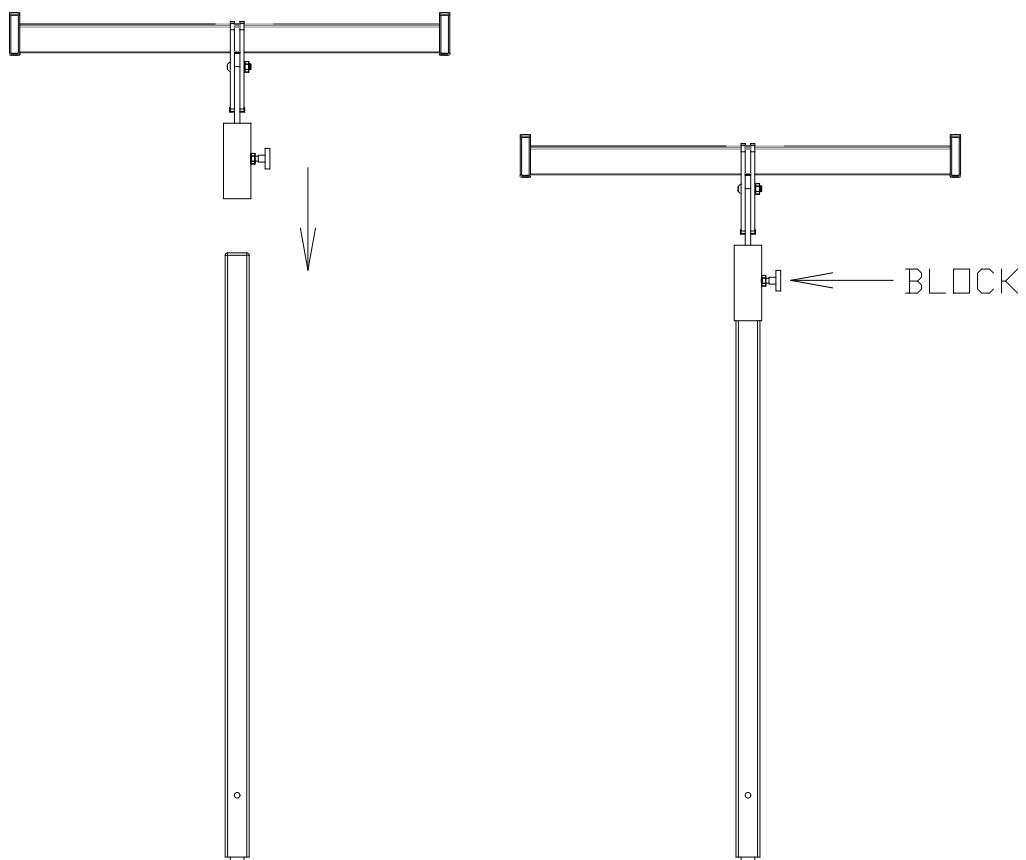


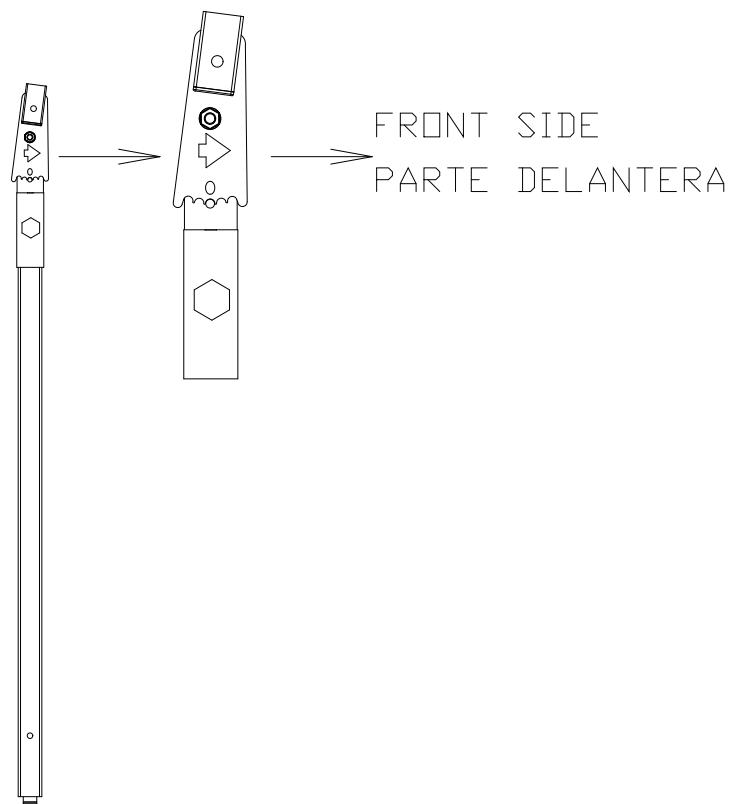

2- Place the X12CLA/D on top of the PA-X12CL. Once the X12CLA/D is received by the PA-X12CL lateral bars, use a pair of the provided ball lock pins to attach the cabinet to the PA-X12CL bars.

*Colocar la caja X12CLA/D encima del PA-X12CL. Use los pinos de seguridad para unir la caja con las barras PA-X12CL.*

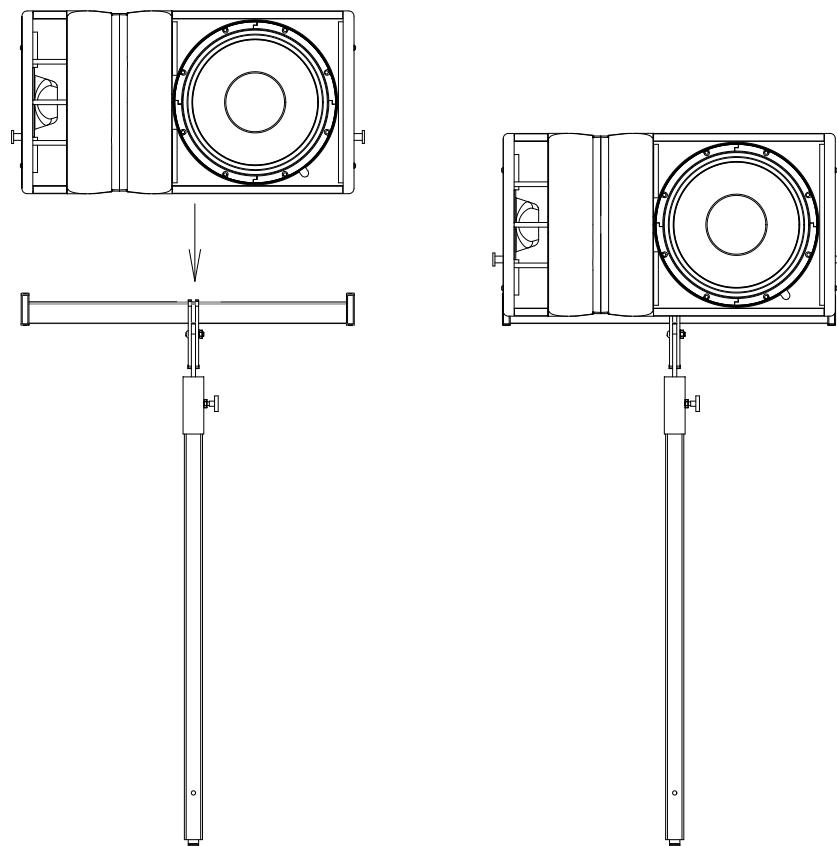

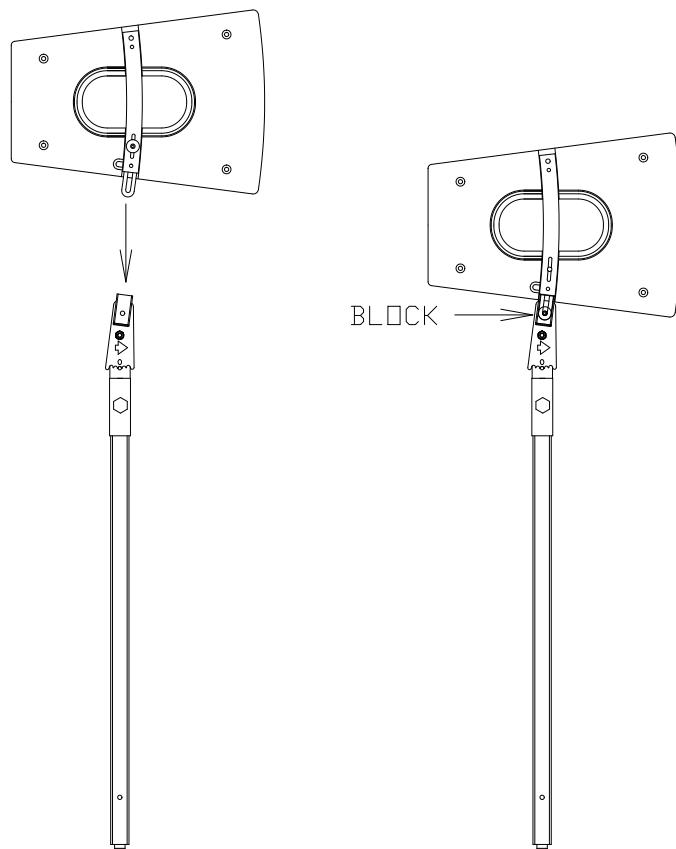

3- Tilt the cabinet as per the desired angle. To do so, just move upwards a little bit the box and block the desired position on the central metal guide.  
*Inclinar la caja según el ángulo necesario. Para realizar esta operación, levante ligeramente el recinto X12CLA/D y ajuste la guía central en la posición deseada.*

**IMPORTANT NOTE / NOTA IMPORTANTE:**

**Do not suspend more than 1 unit of X12CLA/D on top of the PA-X12CL.**

**No coloque más de 1 unidad X12CLA/D encima del PA-X12CL.**

